

Инструкция по замене блока управления (БУ) ZOTA V2 для котлов V3 ZOTA «Smart SE»; ZOTA «MK-S»; ZOTA «Solid» и ZOTA «MK-S Plus»

Внимание! Работы по замене блока управления (БУ) необходимо производить после отключения котла от электрической сети.

1. Комплект поставки.

Таблица 1


№	Наименование	Количество, шт
1	Блок управления	1
2	Инструкция	1

1.1. Блок управления предназначен для замены на котлах:

ZOTA «MK-S Plus» производства от 01.04.2021.

ZOTA «MK-S» производства от 01.11.2021.

ZOTA «Solid», ZOTA «Smart SE» производства от 01.01.2022.

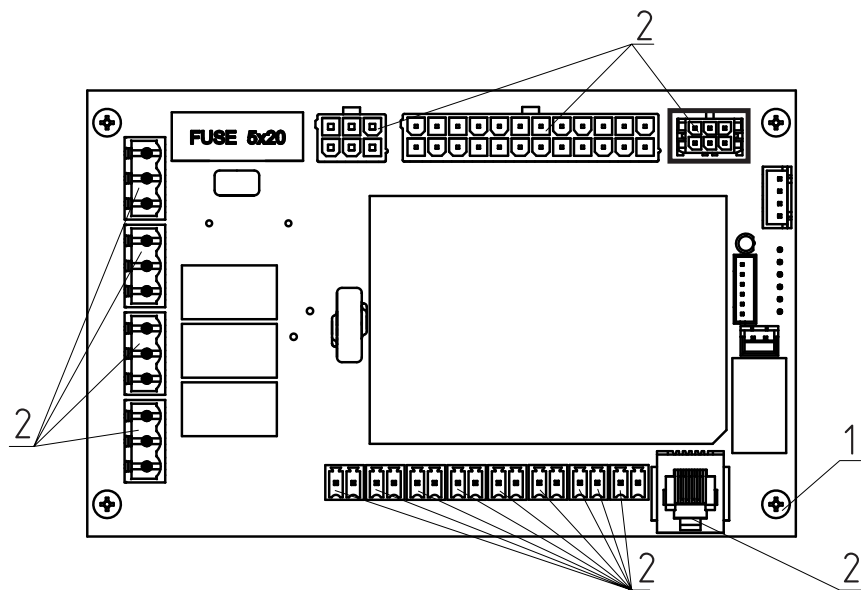

1 - Винты
2 - Разъемы подключения

Рис.1. Блок управления

2. Замена блока управления.

2.1. Для замены блока управления (далее - БУ) необходимо:

- Отключить электрокотел от сети электропитания;
- Снять кожух (Рис.1 поз.3 паспорт изделия*) котла;
- Снять БУ, предварительно отсоединив от него разъемы (Рис.1 поз.2), и выкрутив винты (Рис.1 поз.1);
- Установить новый блок, закрепив его винтами (Рис.1 поз.1) и подключить разъемы (Рис.1 поз.2).

Инструкция по замене блока управления (БУ) ZOTA V2 для котлов V3 ZOTA «Smart SE»; ZOTA «MK-S»; ZOTA «Solid» и ZOTA «MK-S Plus»

Внимание! Работы по замене блока управления (БУ) необходимо производить после отключения котла от электрической сети.

1. Комплект поставки.

Таблица 1


№	Наименование	Количество, шт
1	Блок управления	1
2	Инструкция	1

1.1. Блок управления предназначен для замены на котлах:

ZOTA «MK-S Plus» производства от 01.04.2021.

ZOTA «MK-S» производства от 01.11.2021.

ZOTA «Solid», ZOTA «Smart SE» производства от 01.01.2022.

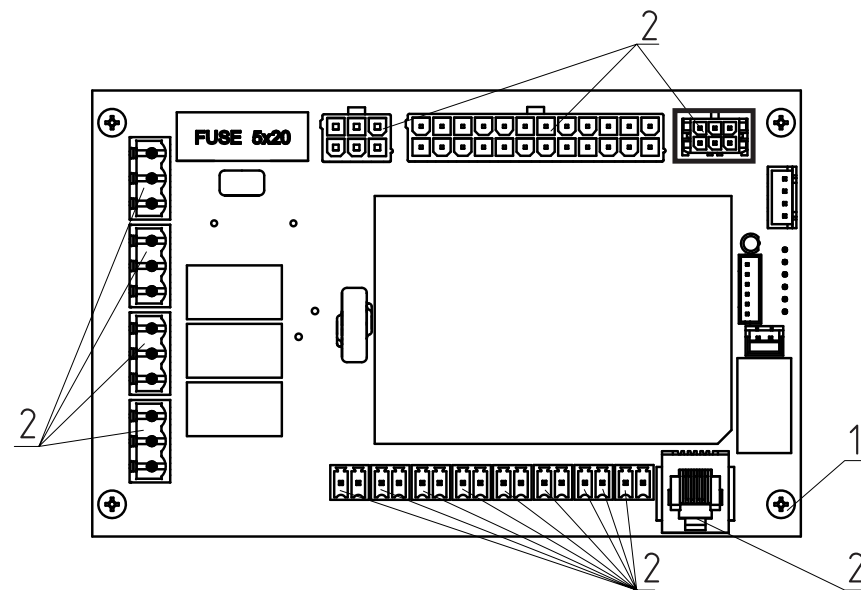

1 - Винты
2 - Разъемы подключения

Рис.1. Блок управления

2. Замена блока управления.

2.1. Для замены блока управления (далее - БУ) необходимо:

- Отключить электрокотел от сети электропитания;
- Снять кожух (Рис.1 поз.3 паспорт изделия*) котла;
- Снять БУ, предварительно отсоединив от него разъемы (Рис.1 поз.2), и выкрутив винты (Рис.1 поз.1);
- Установить новый блок, закрепив его винтами (Рис.1 поз.1) и подключить разъемы (Рис.1 поз.2).